



CARA MENAMBAHKAN TRANSPORDER TERBARU PADA DEKODER K1000 / K1200




- 1 Tekan tombol **Menu** pada remote, arahkan ke menu *Konfigurasi*, tekan tombol **OK** pada *Instalasi DVBS*.




- 2 Tekan tombol **OK** pada remote di menu *Daftar TP*

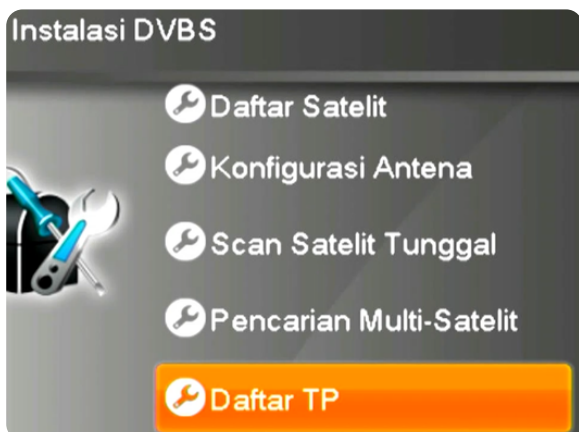

- 3 Terdapat keterangan satelit *Measat 3B* di atas, tekan tombol **hijau** sehingga muncul halaman *Tambah TP*

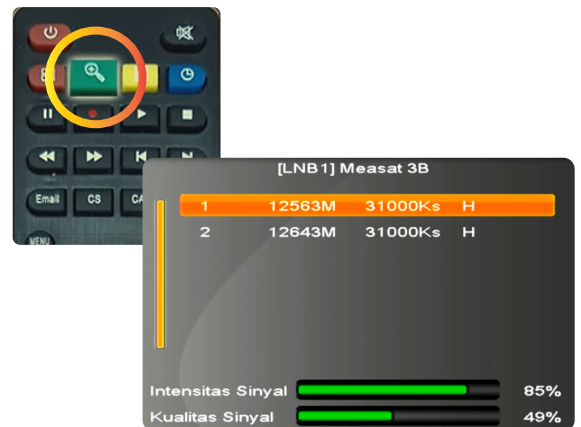

- 4 Ketik **12683** pada *frekuensi*, ketik **31000** pada *Symbol Rate*, dan pilih opsi **H (Horizontal)** pada *Polarisasi*, tekan tombol **OK** pada opsi *Simpan*. Transponder baru akan terbentuk.

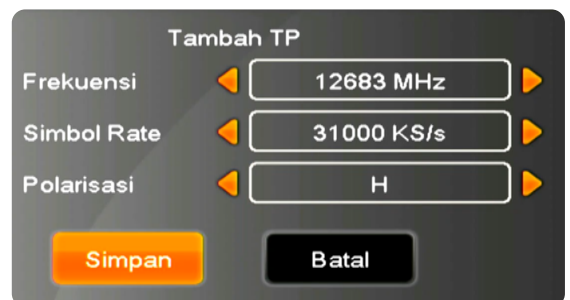

- 5 Indikator sinyal pada transponder dapat terlihat, optimal pada intensitas sinyal sekitar 90% dan kualitas sinyal sekitar 70%.



- 6 Tekan tombol **OK** pada remote di transponder baru, pastikan opsi *Hanya FTA : Tidak*, lalu tekan tombol **OK** pada opsi *Cari*

[LNB 1] Measat 3B			
1	12563M	31000Ks	H
2	12643M	31000Ks	H
3	12683M	31000Ks	H



Cari TP

Hanya FTA Tidak

Scan Saluran TV + Radio

Mencari Jarin Tidak

OK **Batal**

- 7 Proses pencarian channel berlangsung ditandai dengan munculnya transponder dan terupdate nama channel yang sudah didapat, jika proses pencarian sudah selesai tekan tombol **OK** pada keterangan *Pencarian Selesai*.

